

# HOE HERKEN JE EEN TF-SCHAKELAAR?


Kijk in uw meterkast.  
Ziet u een schakelaar of kastje zoals op de foto's hieronder?  
Volg de aanwijzingen die bij die schakelaar horen.

Heeft u in de meterkast één van de kastjes op onderstaande foto's?



Na 1 juli 2021 moet de boiler altijd AAN staan. De TF-schakelaar schakelt dan niet meer automatisch om.  
Druk op de rode of zwarte knop waar **IN** bij staat. De boiler gaat dan aan.  
Werkt dit niet? Neem dan contact op met Stadlander.

Heeft u in de meterkast een schakelaar of kastje zoals op onderstaande foto?

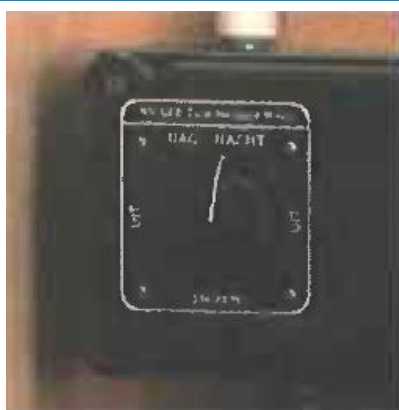

Na 1 juli 2021 moet de boiler altijd AAN staan. De TF-schakelaar schakelt dan niet meer automatisch om.  
Zet de schakelaar van **NACHT** naar **DAG**. De boiler gaat dan aan.  
Werkt dit niet? Neem dan contact op met Stadlander.

Ziet u deze kastjes niet in uw meterkast? Dan maakt uw boiler waarschijnlijk geen gebruik van het TF-signaal. Er verandert voor u niets vanaf 1 juli 2021.